




## Инструкция по монтажу сварных ограждений



## Установка забора

Установка сварных ограждений значительно проще, технологичнее и быстрее монтажа обычного забора. Все это – благодаря конструкции и технологии производства профессионального панельного ограждения. На объекте осуществляется уже окончательный монтаж забора без применения специального инструмента.


### 1. Фундамент

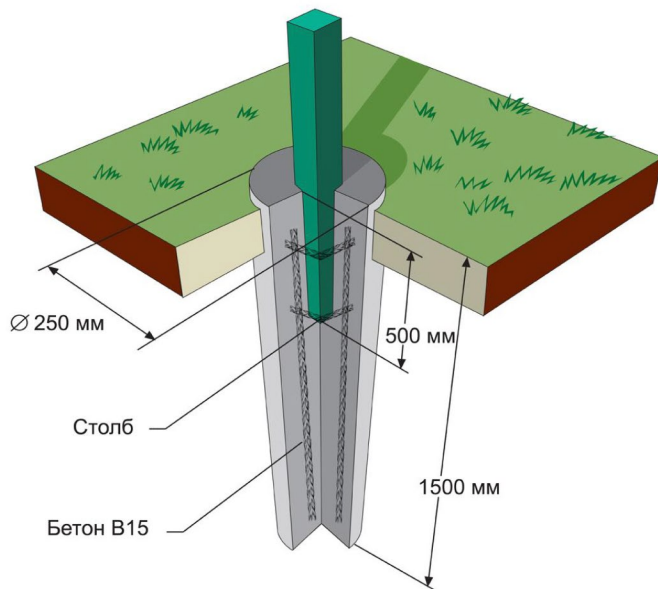

### 2. Монтаж панелей


#### Первый шаг

Разметьте площадку для установки ограждения. По краям площадки установите разметочные столбы. Натяните веревку на высоте предполагаемой верхней границы установки ограждения.

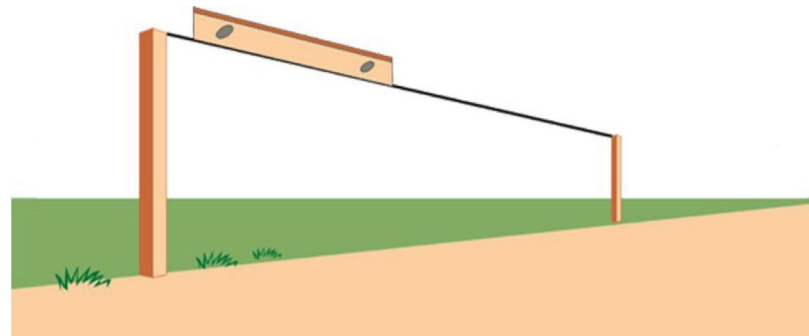


## Второй шаг

Через каждые 2,51 м в земле сделайте отверстия диаметром 25 см и глубиной, большей, чем глубина промерзания грунта для Вашей местности.

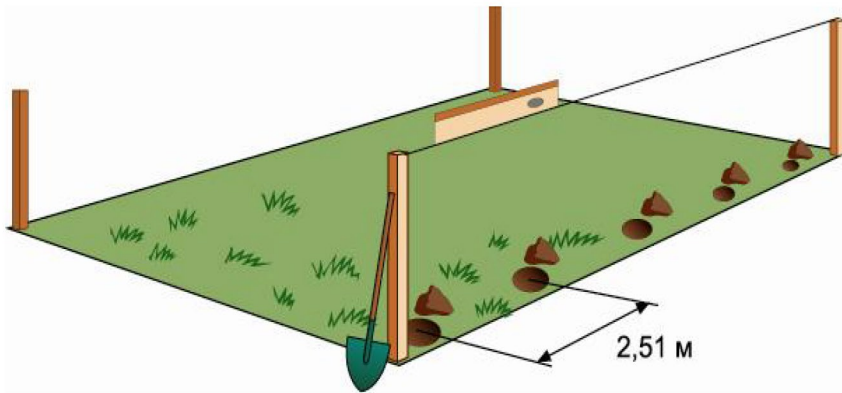


## Третий шаг

Установите столбы вертикально в выкопанные ямы, применяя уровень. Проверьте высоту по натянутой веревке. Произведите бетонирование столбов. Установите панель на деревянные бруски. Закрепите положение панели с помощью деревянных распорок.\*

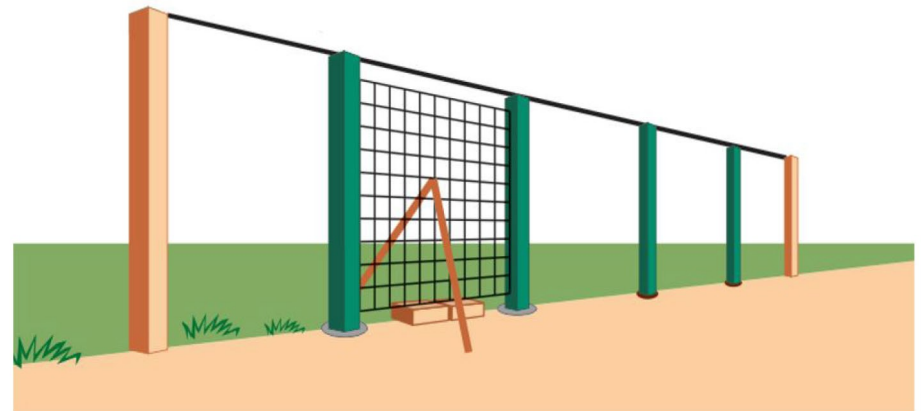


## Четвертый шаг

Установите вторую панель.  
Подложите под панель деревянные бруски, проверьте горизонтальность с помощью уровня, зафиксируйте положение панели с помощью деревянных распорок.  
Закрепите панель с помощью крепления.

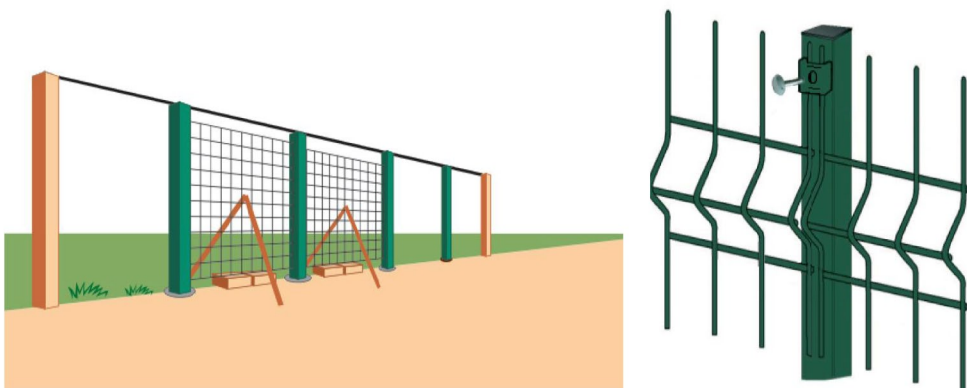


## Пятый шаг

Повторите четвертый шаг для всех последующих панелей.

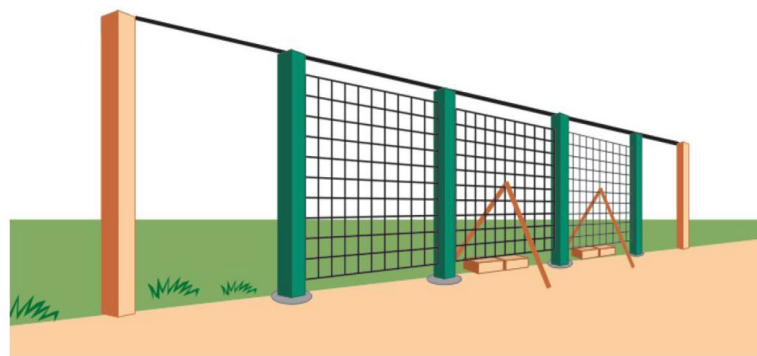

\* К столбам калиток и ворот панели крепятся с помощью креплений скоба, дополнительный столб не требуется.

На полимерное покрытие  
сварных ограждений  
предоставляется фирменная гарантия  
**10 лет**

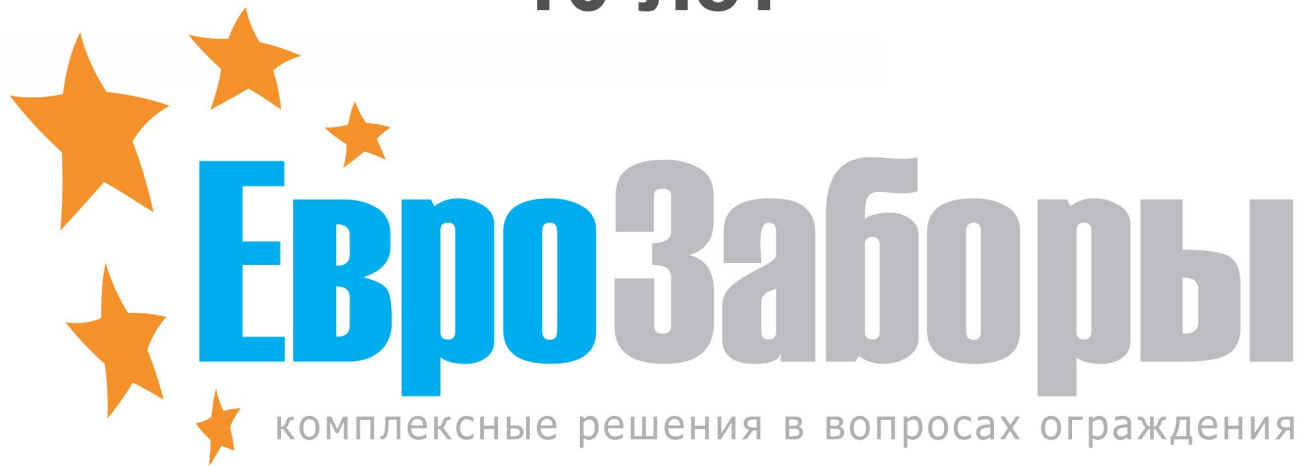

Наш адрес: 127550, г. Москва, улица Героев Панфиловцев д. 10 строение 1-2  
Наш телефон: +7 (495) 508-4544 / E-mail: [eurozaboru@yandex.ru](mailto:eurozaboru@yandex.ru)